

PRP 20 asennusohjeet

Kasetin kiinnitys




- Kasettien ladontasuunta on alhaalta ylöspäin.
- Kasettirivin alimman kasetin asennuksessa on käytettävä lähtölistaa.
- Alimman kasetin alapää nostetaan lähtölistan taakse.
- Ylempi kasetti nostetaan alemman kasetin tuplataitokseen.
- Kasetti kiinnitetään yläpäähän kiinnitysrei'istä.
- Tarkista kasettirivin korkeus ja suoruus säännöllisesti asennuksen aikana.
- Kiinnitä huomiota ensimmäisen kasettirivin suoruuteen.
- Kiinnitysruuvi teräsrankaan: Kateruuvi porakärki 4.8x25 ZN + EPDM aluslevy tai vastaava.
- Huomioi että puuhun asennettaessa kiinnitysruuvin on oltava piikkikärkinen.
- Tarkista lopullinen kiinnitysruuvin tyyppi rakennesuunnittelijan suunnitelmista!

Mitoitus

- Noudata aina A-, B- ja pysty- ja vaakasaumojen mitoitusta. Tarkista mitat suunnitelmista!
- A-mitta = kasetin peilipinnan korkeus.
- B-mitta = kasetin peilipinnan leveys.
- Kasetin toleranssit: ± 1 mm (A- ja B-mitat).
- Asennustoleranssit: ± 1 mm tai asennussuunnitelman mukaisesti.
- Lähtölista on 20mm lyhyempi kuin kasetin B-mitta.

Huomiot asennukseen

- Kasetteja ei saa pinota päällekkäin.
- Poista poraus- ja leikkausjätteet pinnoilta välittömästi ruostumisen välttämiseksi.
- Kulmahiomakoneen käyttö on kielletty.
- Käytä paikkausmaalia mahdollisiin naarmuihin.
- Suojaa kasetit lialta (esim. laasti, maali, PU-vaaho).

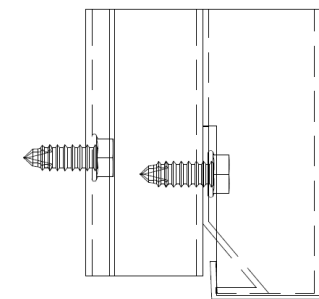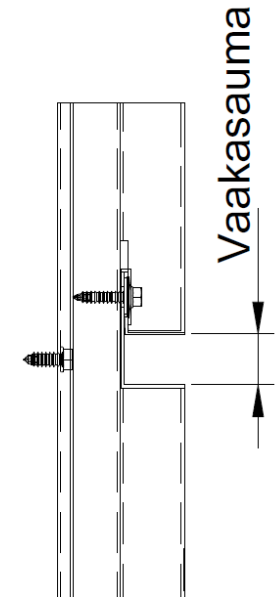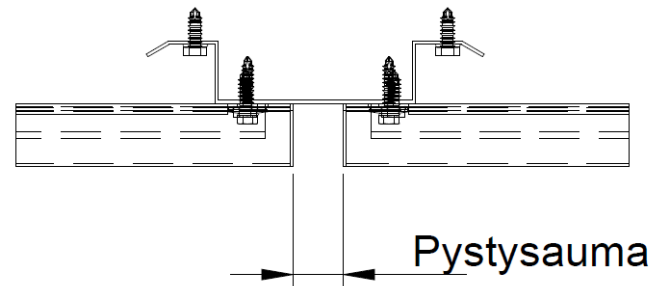

Alin kasetti
ja lähtölista