

# PRP 25 asennusohjeet



## Kasetin kiinnitys


- Kasetti kiinnitetään pystysaumoissa olevista ulospäin taivutetuista laipoista.
- Kasettien ladontasuunta on alhaalta ylöspäin.
- Tarkista kasettirivin korkeus ja suoruus säännöllisesti asennuksen aikana.
- Kiinnitä huomiota ensimmäisen kasettirivin suoruuteen.
- Kiinnitysruuvi teräsrankaan: Kateruuvi porakärki 4.8x25 ZN + EPDM aluslevy tai vastaava.
- Huomioi että puuhun asennettaessa kiinnitysruuvien on oltava piikkikärkinen.
- Tarkista lopullinen kiinnitysruuvien tyyppi rakennesuunnittelijan suunnitelmista!

## Mitoitus


- Noudata aina A-, B- ja pysty- ja vaakasaumojen mitoitusta. Tarkista mitat suunnitelmista!
- A-mitta = kasetin peilipinnan korkeus.
- B-mitta = kasetin peilipinnan leveys.
- Kasetin toleranssit:  $\pm 1$  mm (A- ja B-mitat).
- Asennustoleranssit:  $\pm 1$  mm tai asennussuunnitelman mukaisesti.

## Huomiot asennukseen

- Kasetteja ei saa pinota päällekkäin.
- Poista poraus- ja leikkausjätteet pinnoilta välittömästi ruostumisen välttämiseksi.
- Kulmahiomakoneen käyttö on kielletty.
- Käytä paikkausmaalia mahdollisiin naarmuihin.
- Suojaa kasetit lialta (esim. laasti, maali, PU-vahto).

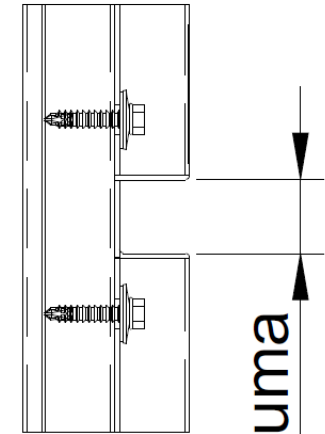

Vaakasauma

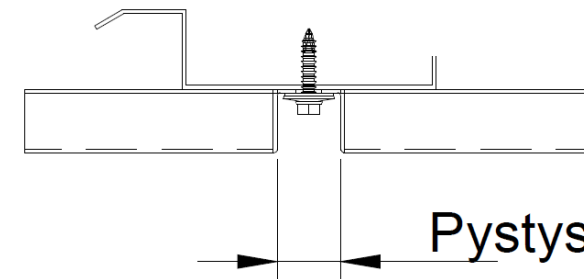

Pystysauma