

PRP L40 asennusohjeet

Lamellin kiinnitys




- Lamellien ladontasuunta on alhaalta ylöspäin.
 - Lamellirivin alimman kasetin asennuksessa on käytettävä lähtölistaa.
 - Alin lamelli nostetaan lähtölistan pontin päälle.
 - Ylempi lamelli nostetaan alemman lamellin pontin päälle.
 - Lamellit kiinnitetään yläpäähän kiinnitysrei'istä.
-
- Tarkista lamellirivin korkeus ja suoruus säännöllisesti asennuksen aikana.
 - Kiinnitä huomiota ensimmäisen lamellirivin suoruuteen.
 - Kiinnitysruuvi teräsrankaan: Kateruuvi porakärki 4.8x25 ZN + EPDM aluslevy tai vastaava
 - Huomioi että puuhun asennettaessa kiinnitysruuvien on oltava piikkikärkinen.
 - Tarkista lopullinen kiinnitysruuvien tyyppi rakennesuunnittelijan suunnitelmista!

Mitoitus

- Noudata aina A-, B- ja pysty- ja vaakasaumojen mitoitusta. Tarkista mitat suunnitelmista!
- A-mitta = lamellin peilipinnan korkeus.
- B-mitta = lamellin peilipinnan leveys.
- Lamellin toleranssit: ± 1 mm (A- ja B-mitat).
- Asennustoleranssit: ± 1 mm tai asennussuunnitelman mukaisesti.
- Lähtölista on 20mm lyhyempi kuin lamellin B-mitta.

Huomiot asennukseen

- Lamelleja ei saa pinota päällekkäin.
- Poista poraus- ja leikkausjätteet pinnoilta välittömästi ruostumisen välttämiseksi.
- Kulmahiomakoneen käyttö on kielletty.
- Käytä paikkausmaalia mahdollisiin naarmuihin.
- Suojaa lamellit lialta (esim. laasti, maali, PU-vaaho).

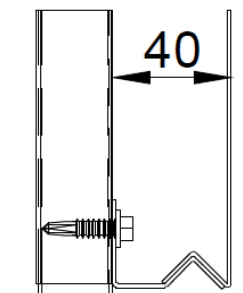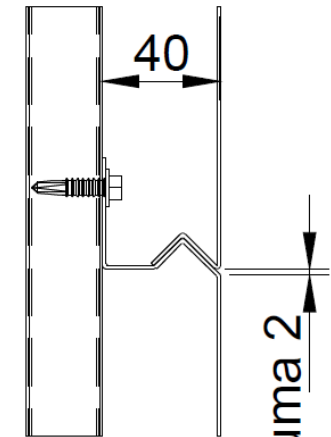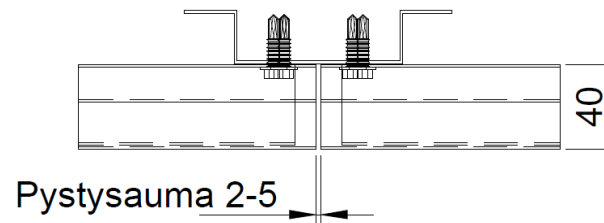

Alin lamelli
ja lähtölista